



PRISE TÉLÉRÉSEAU

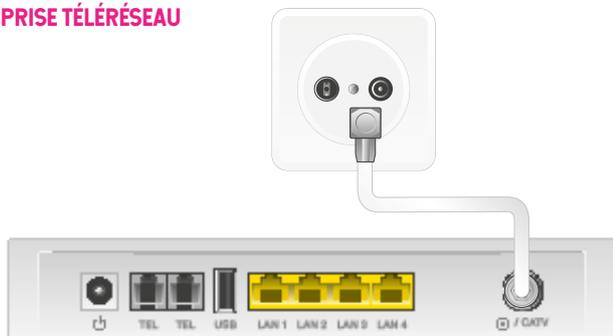


PRISE FIBRE OPTIQUE

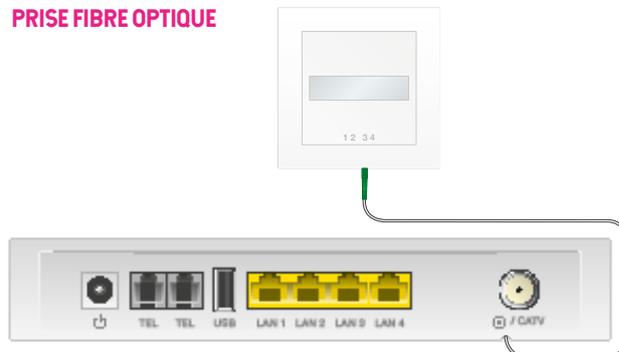

1A. S'assurer que le **modem** est branché à la **prise télé-réseau** à l'aide du **câble antenne** fourni et qu'il s'est bien **connecté à internet**.

1B. S'assurer que le **routeur optique** est bien branché à la **prise fibre optique** à l'aide du **câble optique** fourni et qu'il s'est bien **connecté à internet**.

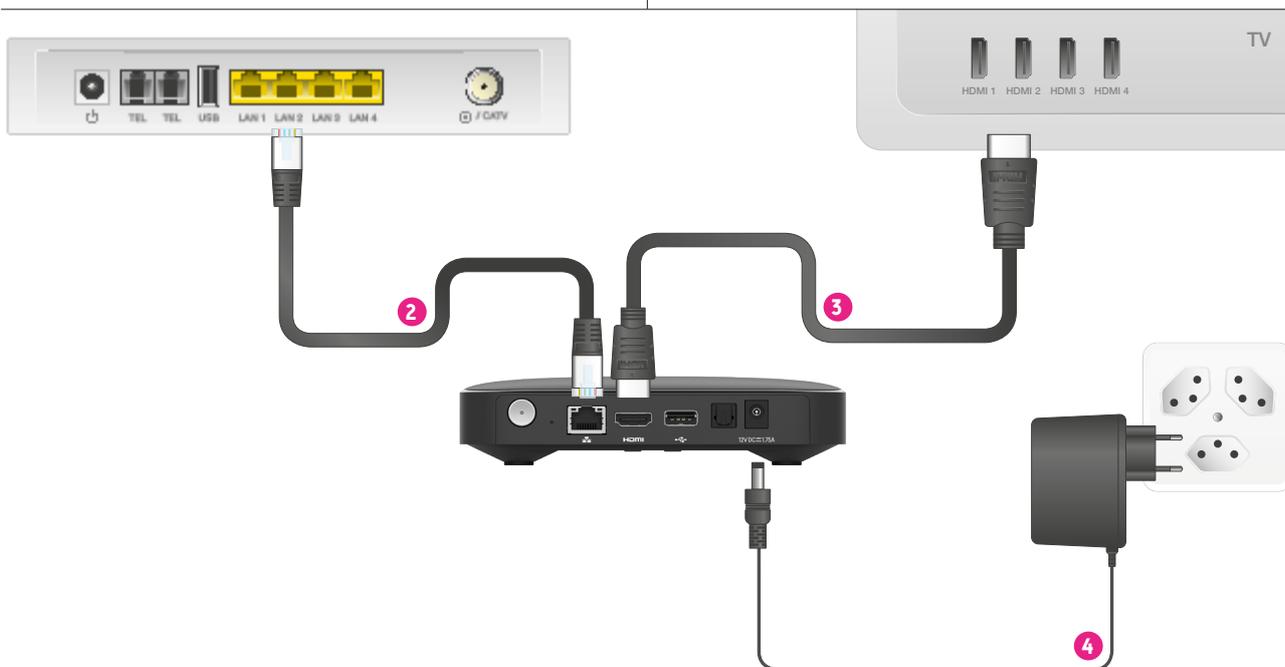

2. Brancher la **box** au **modem/routeur optique** en utilisant le **câble Ethernet**.

3. Brancher la **box** au **téléviseur** en utilisant le **câble HDMI**.

4. Brancher la **box** à une **prise électrique** en utilisant le **bloc d'alimentation**.

5. Allumer la **box** en appuyant sur le **bouton BOX** situé en haut à droite de la télécommande.

 Une connexion via Wi-Fi est également possible, mais il est recommandé de choisir la connexion par câble Ethernet pour un fonctionnement optimal.

 Guide complet sur : citycable.ch/aide-et-support/tv

Contenu du carton

-  • 1 box
- 1 télécommande/2 piles AA
- 1 alimentation (12V-1,6A)
- 1 câble HDMI
- 1 câble antenne
- 1 câble Ethernet

Connectiques

-  • 1 entrée antenne TV
- 1 port réseau Ethernet
- 1 sortie HDMI
- 1 port USB
- 1 sortie audio digitale

VOTRE TÉLÉCOMMANDE

EN UN CLIN D'OEIL



MARCHE / ARRÊT

Clic! Entrez dans l'univers de la box.

MENU PRINCIPAL

Consultez l'écran d'accueil de votre box pour découvrir vos applications, vos actualités, vos enregistrements ou encore les films disponibles avec vos acteurs favoris.

GUIDE DES PROGRAMMES

Visualisez le guide TV de tous les programmes disponibles et remontez le temps de vos chaînes préférées avec le Replay TV 7 jours.

LECTURE / PAUSE

Le téléphone sonne? Mettez le programme en pause et reprenez-le à tout moment.

START OVER

Vous avez raté le début de votre émission favorite? Recommencez-la grâce à la fonction Start over.

ENREGISTREMENT

Plus besoin de choisir entre deux émissions. Enregistrez-les et archivez-les sur le Cloud.

GOOGLE ASSISTANT

Contrôlez votre box par la voix. Changez de chaîne, augmentez le volume ou recherchez votre série préférée d'une simple pression.

APPLICATIONS

Accédez rapidement à toutes vos applications telles que YouTube, Disney+, Amazone Prime ou encore Spotify.

CONTACT CLIENTS

AIDE & SUPPORT

En cas de demandes concernant l'utilisation de nos services, rendez-vous dans la rubrique Aide & support de notre site Internet: citycable.ch/aide-et-support. Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions, mais aussi de nombreux guides pratiques.

Vous pouvez également contacter notre Service clients par téléphone au **0842 841 841** (tarif local), ou nous rendre visite dans l'un de nos **Espaces clients** situés place de l'Europe 2 ou place Chauderon 23.

Espaces clients
Place de l'Europe 2 – 1003 Lausanne
Place Chauderon 23 – 1003 Lausanne

Relations clientèle
Tél. 0842 841 841
sil.contactclients@lausanne.ch

SIL Citycable