

GUIDE D'INSTALLATION

ROUTEUR OPTIQUE HUAWEI HG8247H



Matériel

- 1 routeur optique
- 1 câble fibre optique
- 1 bloc d'alimentation (12V – 2A)
- 1 câble Ethernet



1A.

Si le routeur optique est déjà installé dans l'armoire multimédia de votre logement, passer directement à l'étape 8 pour activer le Wi-Fi.

1B.

Vérifier que vous possédez bien une **prise fibre optique**. Si votre prise ne correspond pas (prise 3 trous, 2 trous ou plombée), veuillez contacter notre **Contact clientèle** au **0842 841 841**.

2A.

Enlever le **bouchon de protection transparent** du **câble fibre optique**.




Attention : évitez tout contact visuel avec l'extrémité du câble fibre optique.




2B.

Retirez le **capuchon de protection vert** du **port fibre optique** situé sous le routeur optique.

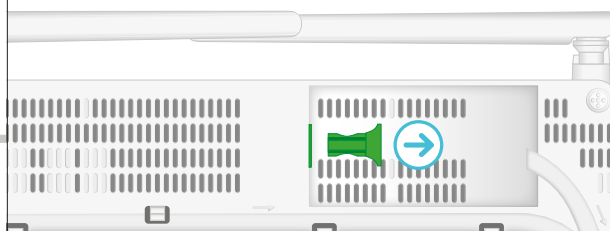

2C.

Brancher le **câble fibre optique** au **port fibre optique** du routeur.

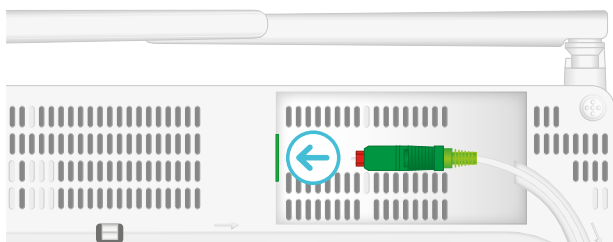


2D.

Enlever le **cache de protection blanc** situé à l'autre extrémité du **câble fibre optique**.





2E.

Raccorder le **routeur optique** au **port 3** de votre **prise fibre optique**.

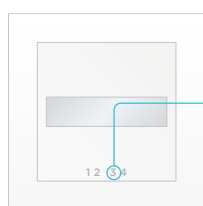

2E

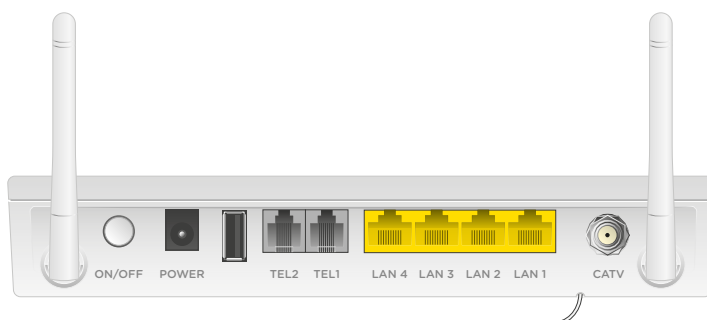

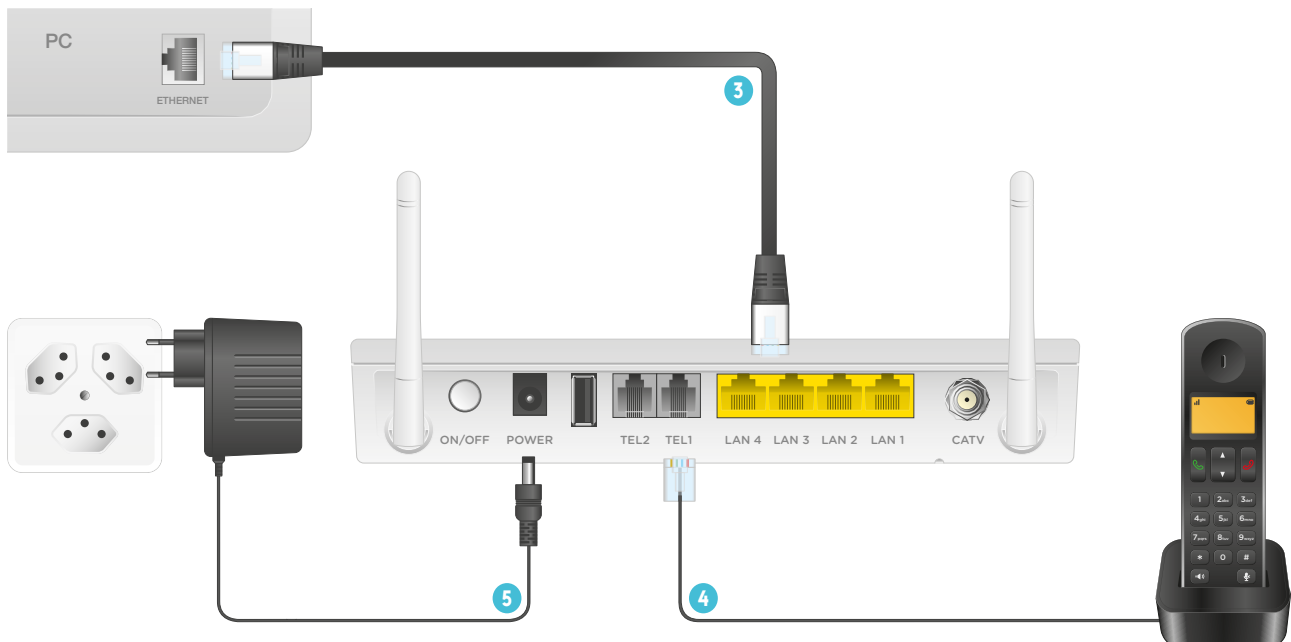

<p>3. Brancher un ordinateur sur l'un des quatre ports LAN du routeur optique en utilisant le câble Ethernet fourni avec le routeur.</p>	<p>4. Optionnel: brancher le téléphone sur le port TEL 1 du routeur optique au moyen du câble téléphonique (RJ11) fourni avec le téléphone.</p>
<p>5. Brancher le routeur à la prise électrique en utilisant le bloc d'alimentation fourni avec ce dernier. Allumer le routeur en pressant sur le bouton ON/OFF situé sur la face arrière (position enfoncée).</p>	
<p>6. L'initialisation peut prendre jusqu'à 20 minutes. La configuration de votre routeur sera terminée lorsque la LED «PON» sera verte en continu.</p>	
<p>7. Gestion du Wi-Fi: se rendre dans l'espace client my.netplus.ch, accéder au menu Internet, puis Modem et atteindre la rubrique Wi-Fi.</p>	<p>! Si vous ne disposez pas encore d'un compte utilisateur, se référer à la Lettre de Bienvenue ainsi qu'à la Procédure d'activation Mon Compte.</p>
<p>8. Dans la rubrique Wi-Fi, définir un nouveau nom de réseau (SSID) ainsi qu'un nouveau mot de passe du réseau (WPA) et Enregistrer les modifications.</p>	<p>9. Au terme de votre configuration, attendre la rubrique Redémarrer le modem et cliquer sur le bouton Redémarrer le modem.</p>
<p>i Information: il est possible d'allumer ou d'éteindre le Wi-Fi en appuyant 2 secondes sur le bouton WLAN se trouvant sur le côté droit du routeur optique.</p>	<p>TV Télévision: avec la box TV, retrouvez vos chaînes favorites et profitez de nombreuses fonctionnalités comme le Replay, le Live/Pause ou l'Enregistrement.</p>

CONTACT CLIENTS
AIDE & SUPPORT

En cas de demandes concernant l'utilisation de nos services, rendez-vous dans la rubrique Aide & support de notre site Internet: **citycable.ch/aide-et-support**. Vous y trouverez toutes les réponses à vos questions, mais aussi de nombreux guides pratiques.

Vous pouvez également contacter notre Service clients par téléphone au **0842 841 841** (tarif local), ou nous rendre visite dans l'un de nos **Espaces clients** situés place de l'Europe 2 ou place Chauderon 23.

